

Подключение "холодного неона"



Провод монтажный
(любой отрезок провода)



Провод электролюминесцентный (Холодный неон).



Разделить концы провода



Снять 2-3 см изоляции с провода.
Две тонких проволочки (оплетка) - это один контакт.
Центральный провод, "покрашенный" люминофором - второй контакт.



Укоротить один конец провода на 1,5 см.
Зачистить оба конца на 1,5 см.




Зачистить центральный провод от люминофора на 1,5 см.

Расположить провода параллельно,
Скрутить короткий конец
монтажного провода с центральным
проводом "Холодного неона".
Рекомендуется пропаять место скрутки...



Расположить провода
на одной линии.

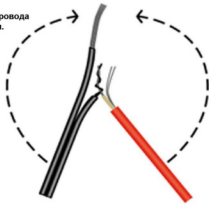

Скрутить длинный конец монтажного провода с двумя тонкими проводками оплетки.
Желательно пропаять место скрутки.



Убедиться, что оголенные концы проводов не замыкаются.



Изолировать место пайки изоляционной лентой или термоусаживающейся трубкой.